



## 1 1 paire de bras

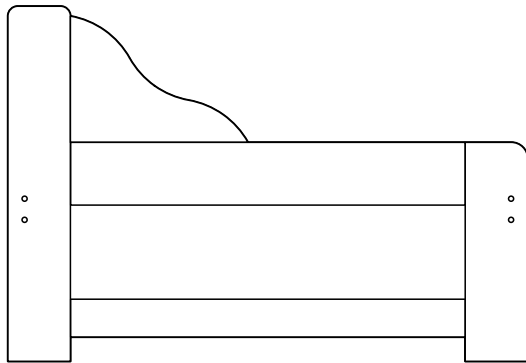


Vue extérieure

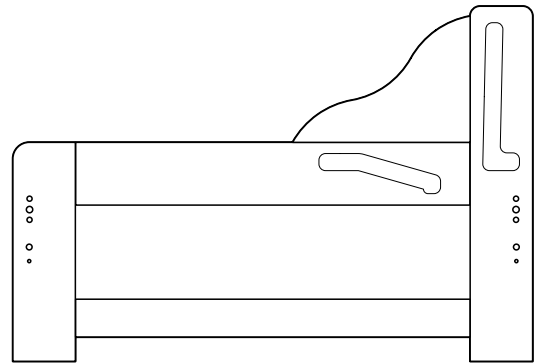


Vue intérieure

## 2 Quincaillerie dans cette boîte




8 vis (60mm)  
pour les pattes avant et arrière



4 vis (16mm)  
pour les crochets d'extension




8 écrous

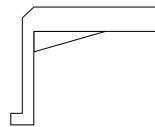

4 crochets  
d'extension




1 clef allen



4 goujons  
de bois


## 3 Fixer les crochets d'extension au bras

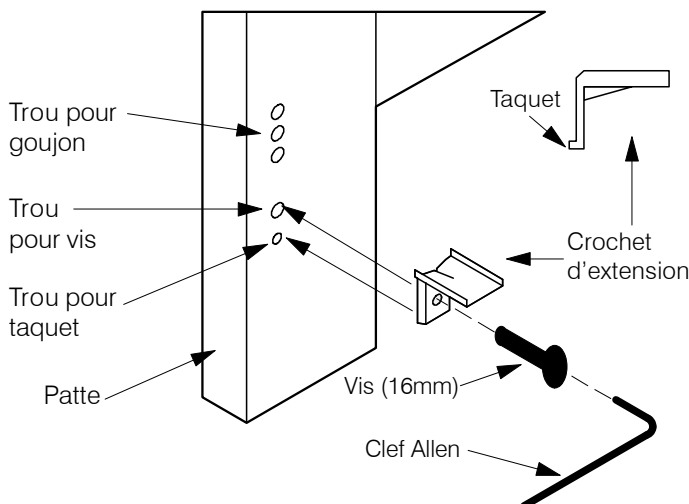

- Insérer le taquet du crochet d'extension dans le trou à cet effet.
- IMPORTANT:** Ne pas trop serrer le crochet tant que les rails d'étirement ne sont pas tous en place pour un alignement facile.
- Chaque bras requiert deux crochets: avant et arrière.

## 4 Fixer les goujons de bois

Taper les goujons dans le trou du centre avant d'assembler les bras.

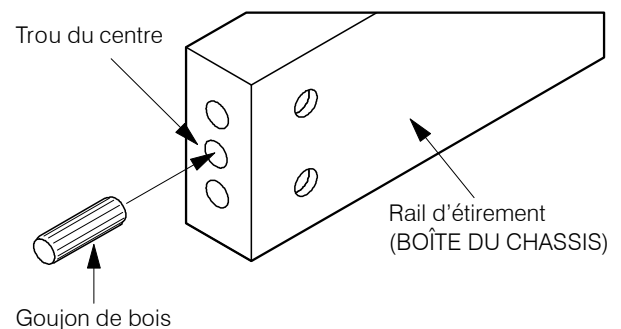

## 5 Assembler le châssis pliant

### INSTRUCTIONS POUR LE CHÂSSIS:

Les instructions pour l'assemblage des bras au châssis pliant sont incluses dans la boîte du châssis