



**1** 1 paire de bras

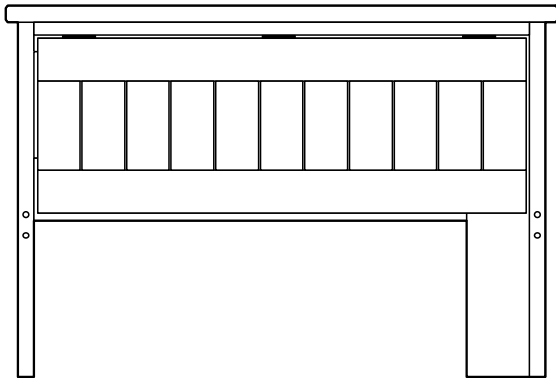


Vue extérieure

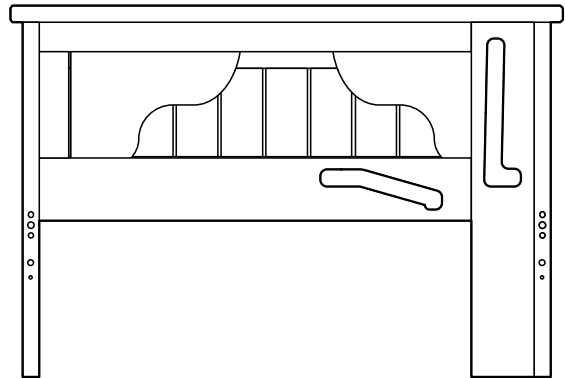


Vue intérieure

**2** Quincaillerie dans cette boîte



4 vis (16mm):  
Pour les crochets d'extension

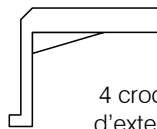

4 crochets  
d'extension



1 clef Allen



8 vis (100mm):  
pour les pattes avant et arrière




8 écrous cylindriques



4 goujons de  
bois


**3** Fixer les crochets d'extension au bras

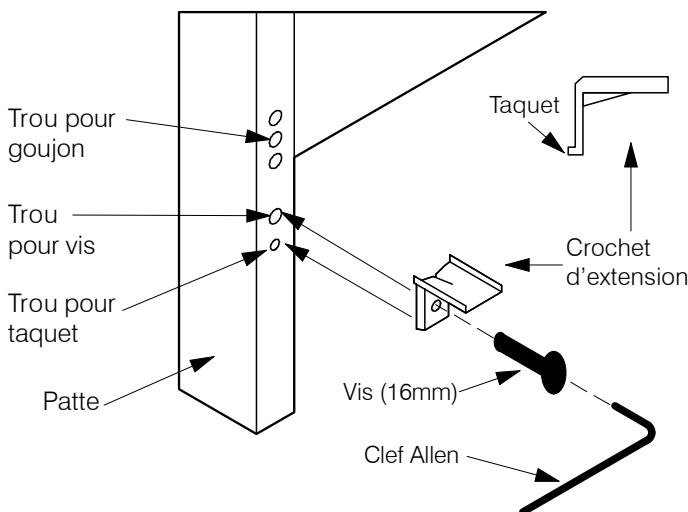

- Insérer le taquet du crochet d'extension dans le trou à cet effet.
- IMPORTANT:** Ne pas trop serrer le crochet tant que les rails d'étirement ne sont pas tous en place pour un alignement facile.
- Chaque bras requiert deux crochets: avant et arrière.

**4** Fixer les goujons de bois

Taper les goujons dans le trou du centre avant d'assembler les bras.

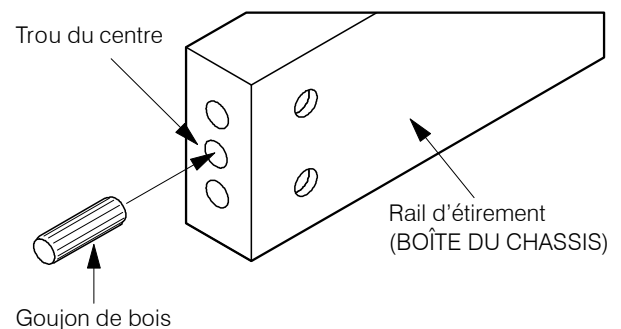

**5** Assembler le châssis pliant

INSTRUCTIONS POUR LE CHÂSSIS:

Les instructions pour l'assemblage des bras au châssis pliant sont incluses dans la boîte du châssis