

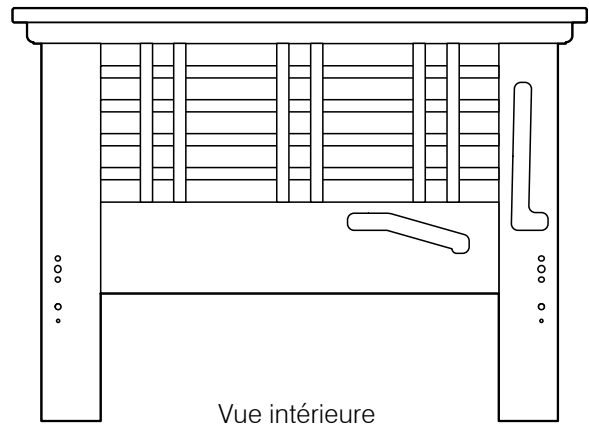



**1** 1 paire de bras

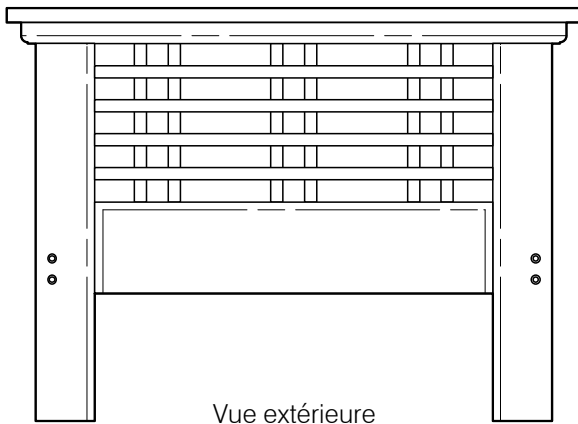

**2** Quincaillerie dans cette boîte



4 vis (16mm)  
Pour les crochets d'extension

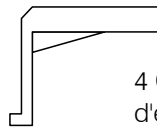

4 Crochets  
d'extension



1 Clef allen



8 vis (60mm)  
Pour les pattes avant et arrière



8 Boutons  
de bois




8 Écrous



4 goujons  
de bois


**3** Fixer les crochets d'extension au bras

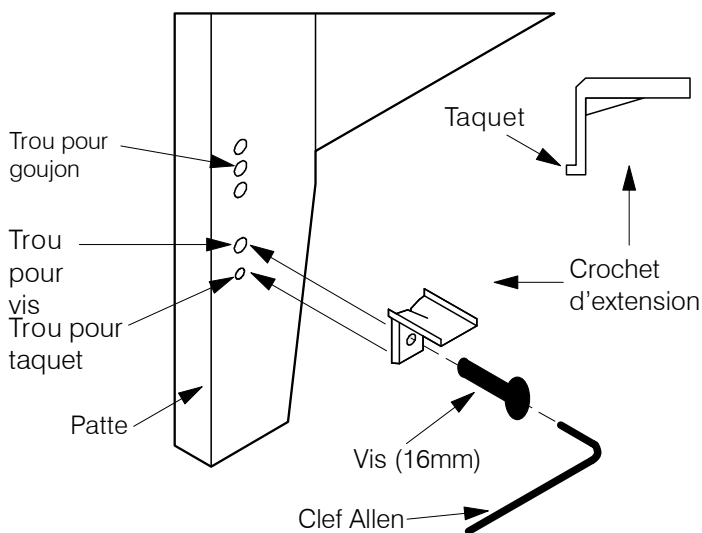

- Insérer le taquet du crochet d'extension dans le trou à cet effet.
- IMPORTANT:** Ne pas trop serrer le crochet tant que les rails d'étirement ne sont pas tous en place pour un alignement facile.
- Chaque bras requiert 2 crochets: avant et arrière

**4** Fixer les goujons de bois

Taper les goujons dans le trou du centre avant d'assembler les bras.

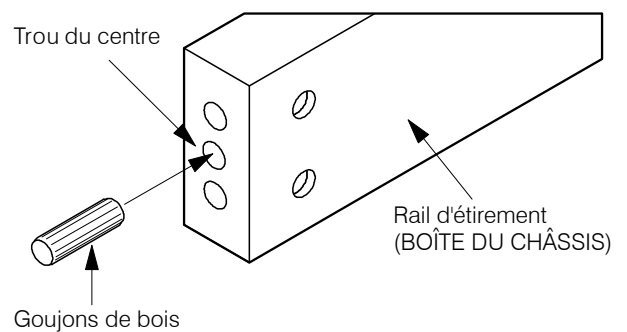

**5** Mettre les boutons en bois dans les trous des bras

APRÈS L'ASSEMBLAGE  
TERMINÉ:

Pousser doucement pour ajuster les boutons de bois dans les trous de vis des bras.

