



1A Parts in this Box / Pièces dans cette boîte.

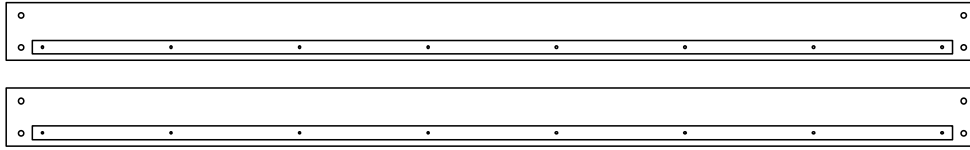


Stretchers / Rail d'étirement **x 2**

1B Slats are Packed Separately in Box 3. /
Les lattes sont emballées séparément dans la boîte 3.

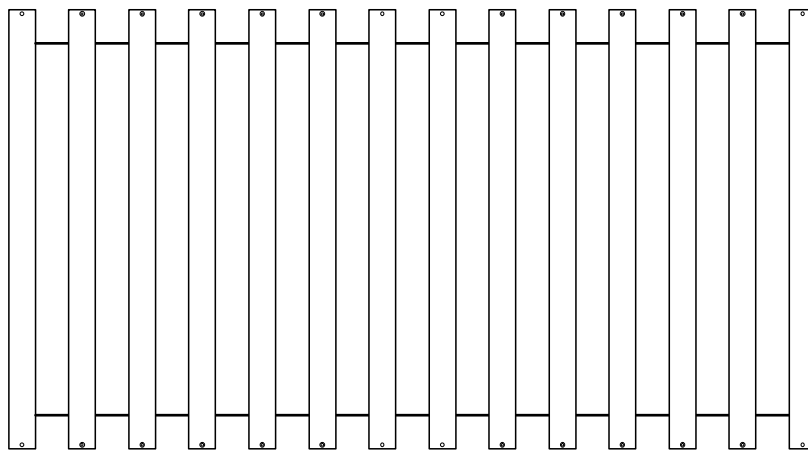


Set of Slats / Ensemble de lattes **x 1**


1C Hardware in this box. / Quincaillerie incluse.




35mm Bolt /
Vis (35mm) **x 8**



Barrel Nut /
Écrous **x 8**



25mm Wood Screws /
Vis à bois (25mm) **x 20**




Wooden Dowels /
Goujons de bois **x 4**




Long Allen Key /
Longue clef allen **x 1**

1D Fit Wood Dowels to the
Stretchers. / Adjuster les
goujons au rail d'étirement.

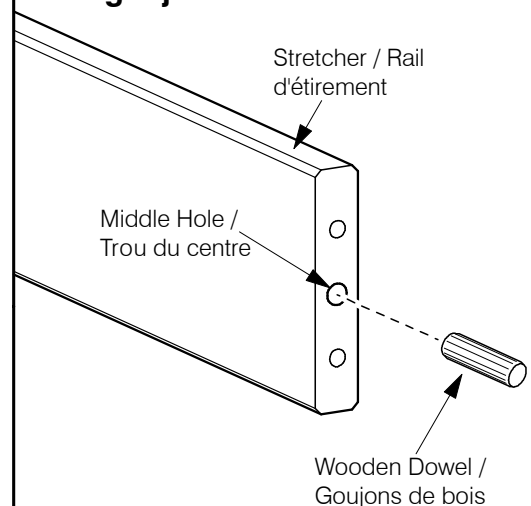


Tap the Wooden Dowel all the way into the Middle hole at the ends of the Stretchers. / Taper les goujons jusqu'au fond dans les trous du centre situés à chaque bout des rails d'étirement.

**2A Attach the Rails to the Headboard and Footboard. /
Attacher les rails à tête et au pied du lit.**

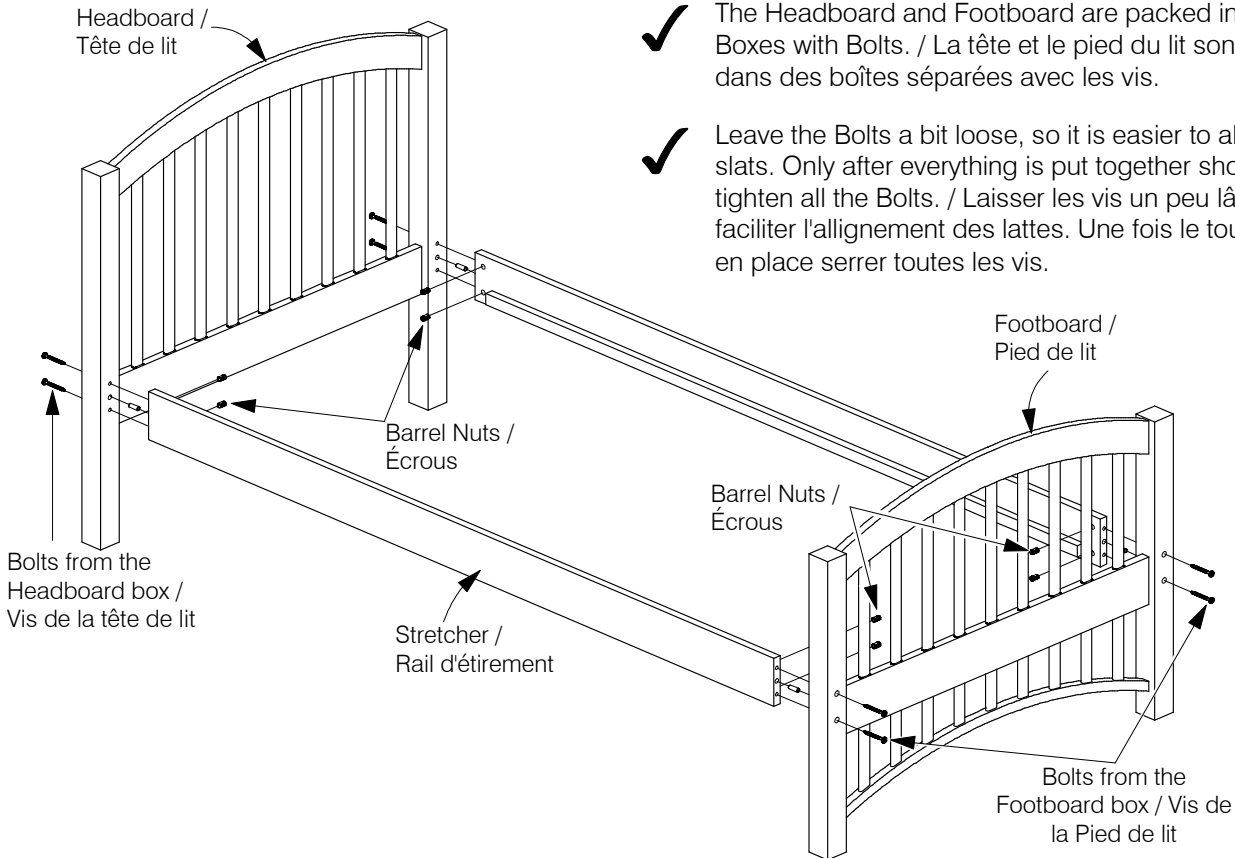

- ✓ The Headboard and Footboard are packed in separate Boxes with Bolts. / La tête et le pied de lit sont emballés dans des boîtes séparées avec les vis.
- ✓ Leave the Bolts a bit loose, so it is easier to align the slats. Only after everything is put together should you tighten all the Bolts. / Laisser les vis un peu lâche pour faciliter l'alignement des lattes. Une fois le tout mis en place serrer toutes les vis.

2B Fix the Slats in place. / Mettre les lattes en place.

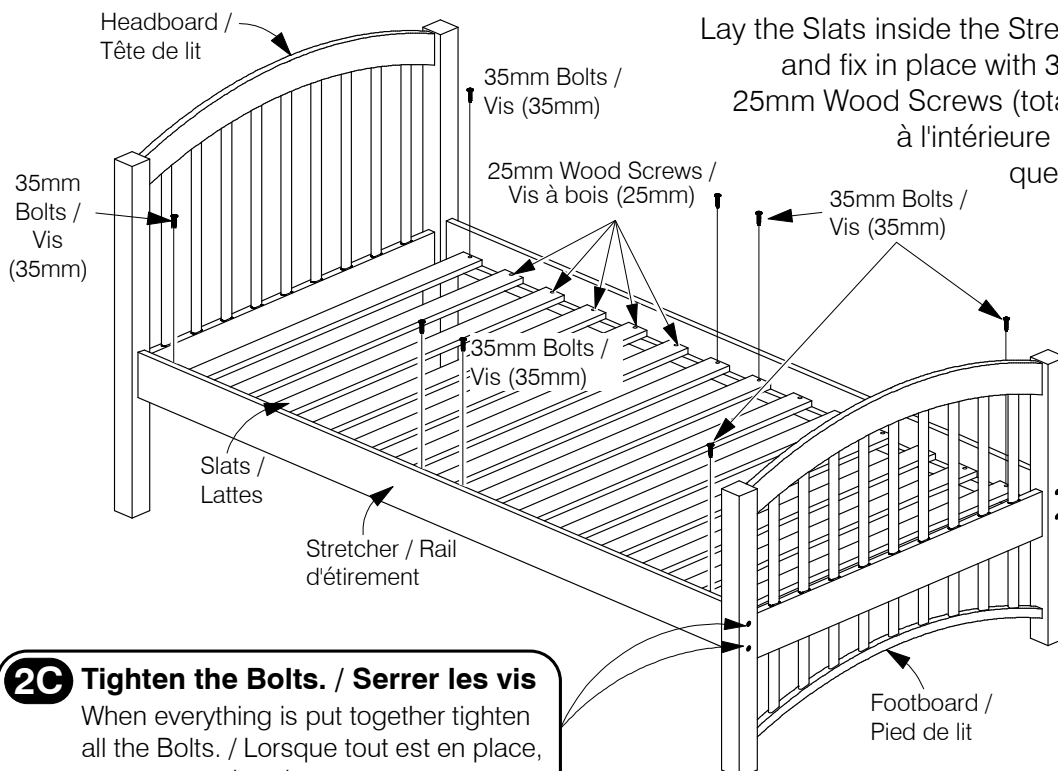

Lay the Slats inside the Stretchers as shown below, and fix in place with 35mm Bolts (total 8) and 25mm Wood Screws (total 20). / Poser les lattes à l'intérieur des rails d'étirement, tel que montré ci-contre, et les fixer avec les vis 35mm (total de 8) et les vis de bois de 25mm (total de 20).

2C Tighten the Bolts. / Serrer les vis

When everything is put together tighten all the Bolts. / Lorsque tout est en place, serrer toutes les vis.